

Partysset 2



- Diese Bedingungsanleitung ersetzt nicht die originalen Bedienungsanleitung der jeweiligen Hersteller. Sie dient lediglich als Vereinfachung zur Anwendung.
- Alle originalen Bedienungsanleitung liegen dem ausgeliehen Equipment bei.
- Bei eventuellen Fragen, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Verleiher.
- Sollten Sie sich unsicher sein, so handeln Sie bitte nicht weiter. Suchen Sie den Kontakt zu Ihrem Verleiher.

Bedingungsanleitung

Partysset 2



Tonanlage:

- 2x HK Audio Nano 602

Lichttechnik:

- 1x Eurolite Led Kls Laser Bar Pro

Effekttechnik:

- 1x Eurolite N-19 Nebelmaschine

Zubehör:

- Bluetooth-Empfänger
- 1 Liter Nebelfluid
- Verschiedene Kabel
- Stative
- Schutzhüllen
- Transporttaschen



Bedingungsanleitung

Teil 1: Aufbau der Tontechnik / 2x HK Nano 602

Schritt 1: Legen Sie sich folgendes Material zusammen.



Schritt 1.2: Schutzhüllen entfernen



Bedingungsanleitung

Schritt 2: Satelliten - Lautsprecher entnehmen



Flügelschrauben auf beiden
Seiten lösen

Satelliten - Lautsprecher
entnehmen

Schritt 3: Pole - Stange auf das Subwoofer - Gehäuse schrauben



Gewinde handfest
anziehen



Bedingungsanleitung

Schritt 4: Satelliten - Lautsprecher auf die Pole - Stange schieben

(Signalführung erfolgt durch die Pole - Stange / kein Kabel notwendig)



von hinten ansetzen



Führung finden



einhacken



So sollte es nun
aussehen →

Höhe einstellen



Bedingungsanleitung

Schritt 5: Verkabeln der Tonanlage



5.1: Netzkabel einstecken



5.2: Link - Kabel in beide Tonlagen stecken



5.3: Mini - Klinkenkabel in nur „eine“ Tonanlage stecken



Bedingungsanleitung

5.4: Auswahl des Abspielgerätes / Signaleingang für das Tonsignal



Bluetooth Adapter (Einrichtung unter „Schritt 7“)



Oder direkt an Smartphone / Tablet / Computer anschließen

5.5: alle Stromkabel in die 6er - Steckerleiste und diese mit 230V / 16A Strom versorgen.




Nicht vergessen die Leiste einzuschalten !

Bedingungsanleitung

Schritt 6: Einstellungen der Tonanlage

ACHTUNG: Beide Tonanlagen werden separat eingestellt !

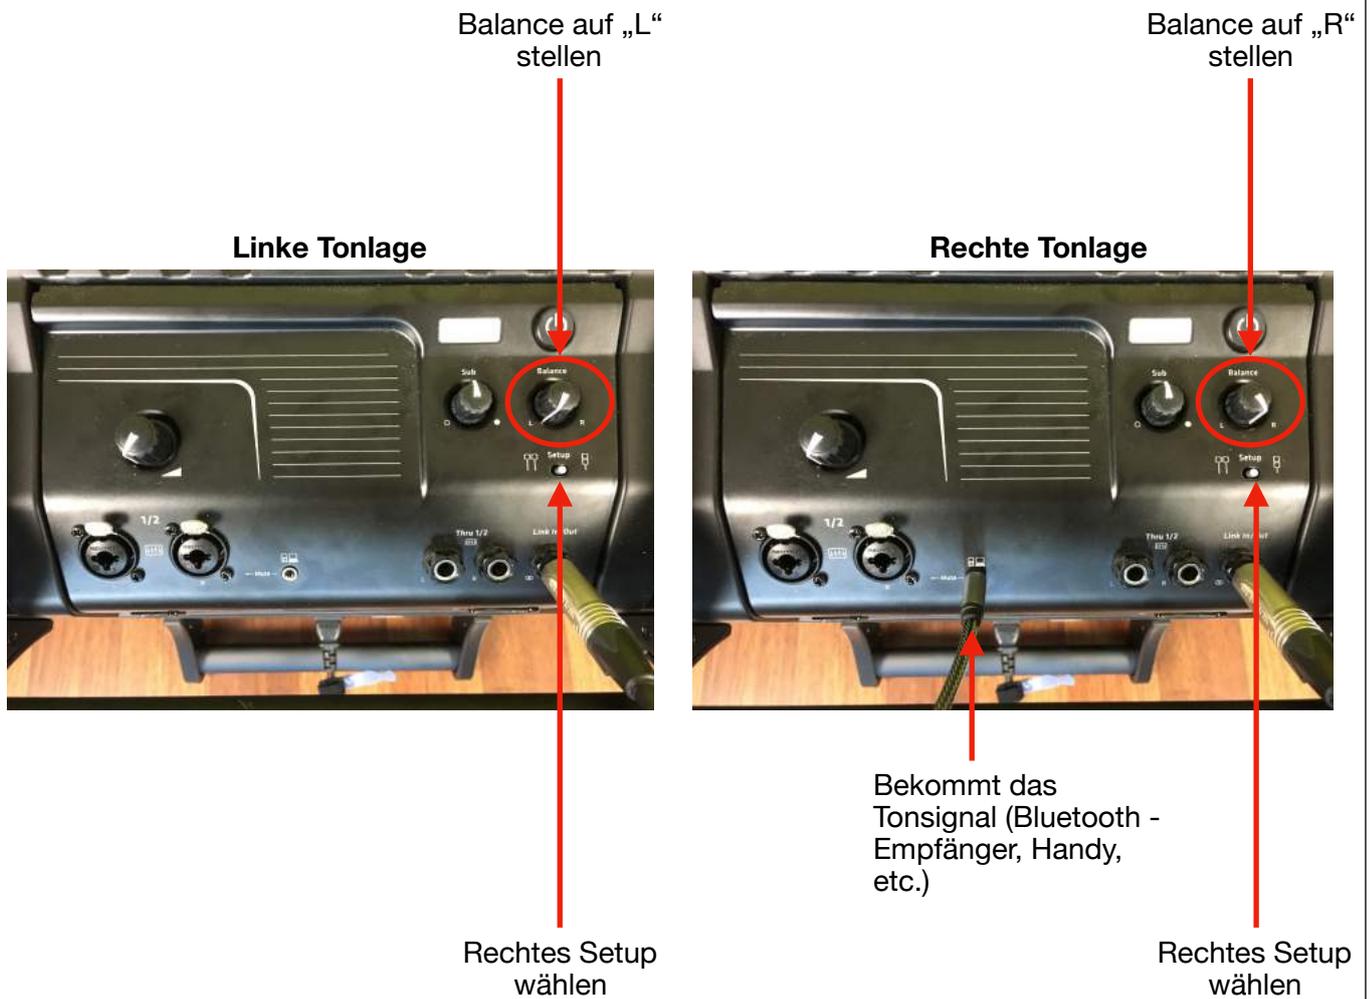

Bedingungsanleitung

Schritt 6: Einstellungen der Tonanlage

Wenn die Anlage eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige „grün“.

Wichtig: Wenn die Anzeige im Betrieb **dauerhaft „rot“** leuchtet, dann reduzieren Sie die Lautstärke, ansonsten entstehen Schäden am Lautsprecher.

Blinkt die Anzeige im Takt „rot“ auf, dann ist dies unbedenklich. Das Blinken signalisiert die max. Lautstärke der Anlage.



Hat keine Funktion,
weil die andere
Anlage das Signal
bekommt.



Einstellen der
Lautstärke (vor dem
einschalten runter
drehen!!!)



* Profi - Anschluss:

- mittels XLR - Kabel
- Oder 6,3mm Klinkenkabel

(Falls erwünscht, liegen Kabel bei.)

Nachdem ein Tonsignal anliegt (per Bluetooth, Handy, etc.) erhöhen Sie vorsichtig den Lautstärkeregler der „rechten“ Tonanlage. Sie sollten nun Ihre gewünschte Musik hören können.

Richten Sie die Lautsprecher so aus, das ein sauberes Klangbild entsteht.

Bedingungsanleitung

Schritt 7: Bluetooth - Empfänger einrichten



Zum Einschalten (3 Sek. gedrückt halten, bis die blaue Led zweimal aufblinkt.

Sollten das Gerät sich nicht automatisch (was bei Erstbenutzung normal ist) mit einem Gerät koppeln, dann schaltet der Empfänger automatisch in den „Kopplungsmodus“. Dies wird angezeigt, durch die schnell blinkende blaue Led.

- Suchen Sie in dem Gerät, welches Sie verbinden möchten (Ihr Handy, etc.) nach „HV-BT021“ und verbinden Sie dies.
- Sollte die Verbindung stehen, dann leuchtet die blaue Led konstant.



7.1: Suchmodus am Bluetooth - Empfänger

Sollten Sie den Empfänger nicht in Ihrer Bluetooth-Liste sehen, dann schalten Sie bitte den Empfänger in den Suchmodus.

- Gerät einschalten
- Danach zweimal schnell hintereinander auf die EIN/AUS - Taste drücken.
- Nun sollte die Led abwechselnd Rot und Blau blinken.
- Der Empfänger ist im Suchmodus.
- Suchen Sie den Empfänger in Ihrer Bluetooth-Liste und verbinden Sie diesen.
- Name des Empfängers: **HV-BT021**
- Leuchtet nun die Led am Empfänger konstant Blau, dann sind Sie erfolgreich verbunden.

ACHTUNG

Bitte denken Sie daran, die Lautstärke auch an Ihrem Endgerät (Handy, etc.) zu erhöhen, ansonsten kommt kein Tonsignal am Bluetooth - Empfänger an !

Bedingungsanleitung

Teil 2: Aufbau der Lichtanlage

Schritt 1: Legen Sie sich folgendes Material zusammen.



Bedingungsanleitung

Schritt 2: Lichtstativ aufbauen

Schraube lösen



Fuß auseinander ziehen



Schraube wieder anziehen



Für einen sichern Stand, den Fuß so breit wie nur möglich ausziehen!



Schraube lösen und Aufnahmerohr ausziehen



Splint in eine vorhandene Bohrungen stecken



Achtung: Niemals ohne Splint arbeiten!!!


Schraube wieder (handfest) andrehen.



Die gewünschte Höhe kann nach der Montage der Lichtbar eingestellt werden.

Bedingungsanleitung

Schritt 3: Lichtbar entnehmen und auf das Lichtstativ setzen

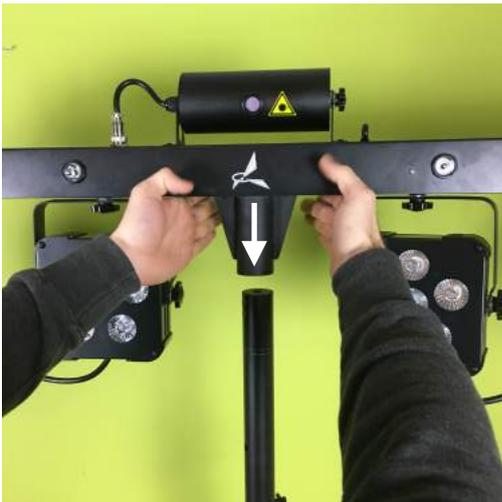

Schraube „handfest“ anziehen



Netzkabel für die Stromversorgung einstecken



Bedingungsanleitung


Schritt 4: Scheinwerfer auf Position einstellen



Verstellschrauben lösen & ausrichten



Schritt 5: Schließen Sie das Netzkabel an

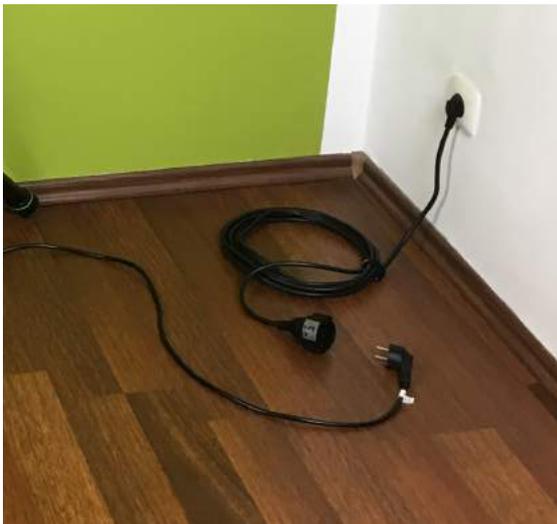

Im Partyset nutzen Sie dafür die Steckerleiste !

Bedingungsanleitung

Schritt 6: Entnehmen Sie die Fernbedienung zur Steuerung der Lichtbar aus der Tasche



Schritt 7: Schalten Sie die Lichtbar ein



Fernbedienung auf diesen Punkt ausrichten



Schritt 8: Empfindlichkeit einstellen bei „Sound to Light“ - Steuerung auf der Rückseite.



Bedingungsanleitung

Schritt 9: Funktionen der Fernbedienung

Das Display auf der Rückseite der Lichtbar zeigt an, welches Program angewählt ist.




Mit der Fernbedienung lassen sich die integrierten Showprogramme im Automatikbetrieb oder im musikgesteuerten Betrieb anwählen. Durch mehrfaches Drücken der Tasten wird zwischen den Programmen umgeschaltet. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.



Bedingungsanleitung

Liste der vorhandenen Programme:

Taste	Beschreibung
Automatikbetrieb	
Derbys, Spots, Laser und Strobe-LEDs	
	Showprogramm AM01—AM03 Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Derbys und Spots	
	Showprogramm AP01—AP18 Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Laser	
	Showprogramm AL01—AL06 Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Strobe-LEDs	
	Showprogramm AF01—AF12 Geschwindigkeit einstellbar mit 0—9
Musiksteuerung Licht reagiert im Takt der Musik	
Derbys, Spots, Laser und Strobe-LEDs	
	Showprogramm SM01—SM03 ← Favorisierte Einstellung
Derbys und Spots	
	Showprogramm SP01—SP18
Laser	
	Showprogramm SL01—SL06
Strobe-LEDs	
	Showprogramm SF01—SF11
Allgemeine Funktionen	
	An/aus
	Schaltet die Tasten A, B und C zwischen Automatikbetrieb und Musiksteuerung um
	Ablaufgeschwindigkeit der Showprogramme
	Pause
	Farbwahl

Für die Musiksteuerung, wählen Sie bitte der Lautstärke entsprechend die Mikrofon-Intensität aus (siehe Schritt 8)


Informationen für die Verwendung des Fußschalter oder dem DMX - Betrieb entnehmen Sie bitte der original beigelegten Betriebsanleitung des Herstellers. Vielen Dank.

Bedingungsanleitung

Teil 3: Nebelmaschine



Nebelfluid

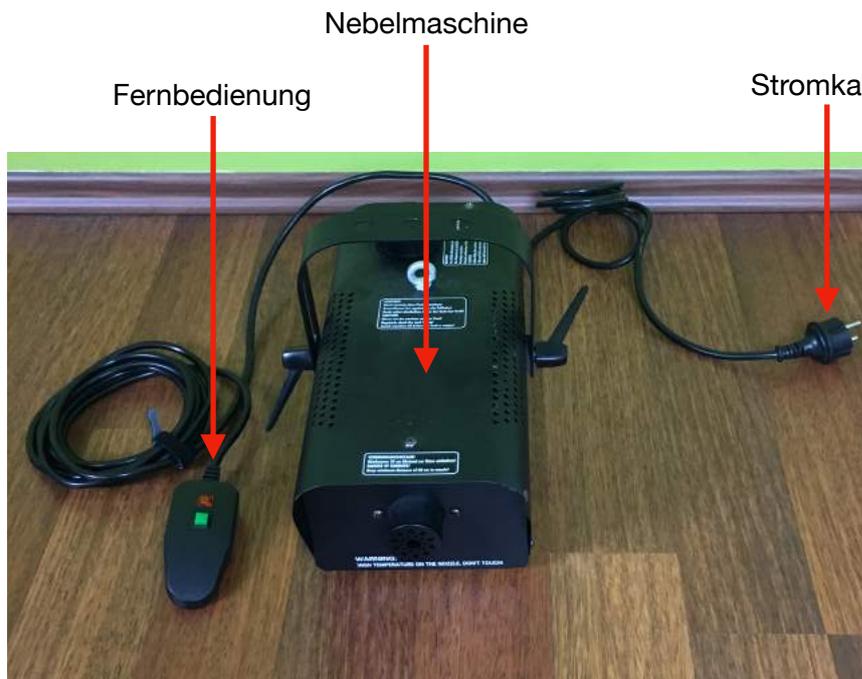

Fernbedienung

Nebelmaschine

Stromkabel

Bedingungsanleitung

Schritt 1: Füllen Sie das Nebelfluid bis zur max. Markierung



Verschließen Sie die Abdeckung



Schließen Sie das
Gerät an den Strom an



Schalten Sie das Gerät ein



Bedingungsanleitung

Schritt 1: Das Gerät heizt auf

Die Nebelmaschine braucht ca. 5 Minuten, bis Sie betriebsbereit ist. In dieser Zeit heizt Sie auf. Wenn dieser Vorgang beendet ist, dann leuchtet die orange Anzeige an der Fernbedienung auf und das Gerät ist bereit.

- Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung solange, wie der Nebelausstoß anhalten soll. Irgendwann muss sich die Nebelmaschine jedoch wieder aufheizen, um das Nebelfluid zu erhitzen. Dieser Vorgang dauert jetzt nur noch 30 bis 60 Sekunden.



ACHTUNG:

- Bitte niemals die Nebelmaschine ohne geeignetes Nebelfluid betreiben.
- Auf den Füllstand der Nebelmaschine achten! Sollte sich kein Nebelfluid mehr im Behälter der Maschine befinden, so füllen Sie diesen wieder auf, ansonsten kommt es zu Schäden an der Nebelmaschine.
- Direkten Kontakt an Austrittsöffnung der Nebelmaschine vermeiden. Immer einen Sicherheitsabstand von mind. 50cm einhalten. Verbrennungsgefahr durch heißen Nebel !